

제품의 특징 및 규격
화구 구성 및 버튼 명칭
버튼 작동 방법 및 제품 사용 방법

- 사용설명서는 언제나 볼 수 있는 장소에 보관하여 주세요.
- 사용 전 “안전을 위한 주의사항”을 반드시 읽고 사용해 주세요.
- 본 제품은 가정용이므로 상업용 또는 산업용으로 사용을 금합니다.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

제품의 특징

화력이 강합니다.

1

- 인덕션** - 전자기유도 가열 방식에 의한 가열 방법으로 열효율이 뛰어납니다.
- 라디언트** - 고강도 특수 합금 재질의 열선을 사용하여 순간적으로 강한 화력을 발생 시키므로 신속한 조리를 할 수 있습니다.

경제적입니다.

3

가스처럼 대기 중에 열 손실이 일어나지 않으므로 열효율이 높아 에너지 낭비가 적고 짧은 시간 안에 많은 음식물을 가열할 수 있어 경제적입니다.

무공해 조리기구입니다.

5

열선에 의한 조리방식이므로 밀폐된 공간에서도 산소결핍 및 유해가스 발생이 전혀 없어 조리 환경이 항상 쾌적합니다.

안전합니다.

2

제품 작동 후 표면의 온도를 감지하여 일정한 온도 이하로 내려갈 때까지 'H' 표시로 잔열이 남아 있음을 안내해 주어 안전하게 사용할 수 있습니다.

디자인이 미려합니다.

4

제품 표면은 고강도 세라믹 글라스로 가스레인지 처럼 돌출 부위가 없어 청소가 간편하고 충격, 긁힘, 오염 등에 강하며 주방 환경을 세련되게 합니다.

편리합니다.

6



작동상태를 디스플레이로 안내해 주므로 쉽게 확인할 수 있습니다.

제품 규격


모델명	EXCB100ABK	EXCB200ABK
정격전압	AC220V ~, 60Hz	AC220V ~, 60Hz
소비전력	최대 1,800W	최대 2,800W
	1번 화구 : 1,400W / 1,800W (파워)	1번 화구 : 1,000 W / 1,400 W (파워) 2번 화구 : 1,400 W / 1,800 W (파워)
제품크기	285(가로) X 344(세로) X 58(높이) mm	285(가로) X 512(세로) X 58(높이) mm
설치채단치수	265(가로) X 324(세로) (매립깊이 60mm)	265(가로) X 492(세로) (매립깊이 60mm)
제품중량	3.18kg	4.7kg

화구 구성 및 버튼 명칭

1구 EXCB100ABK

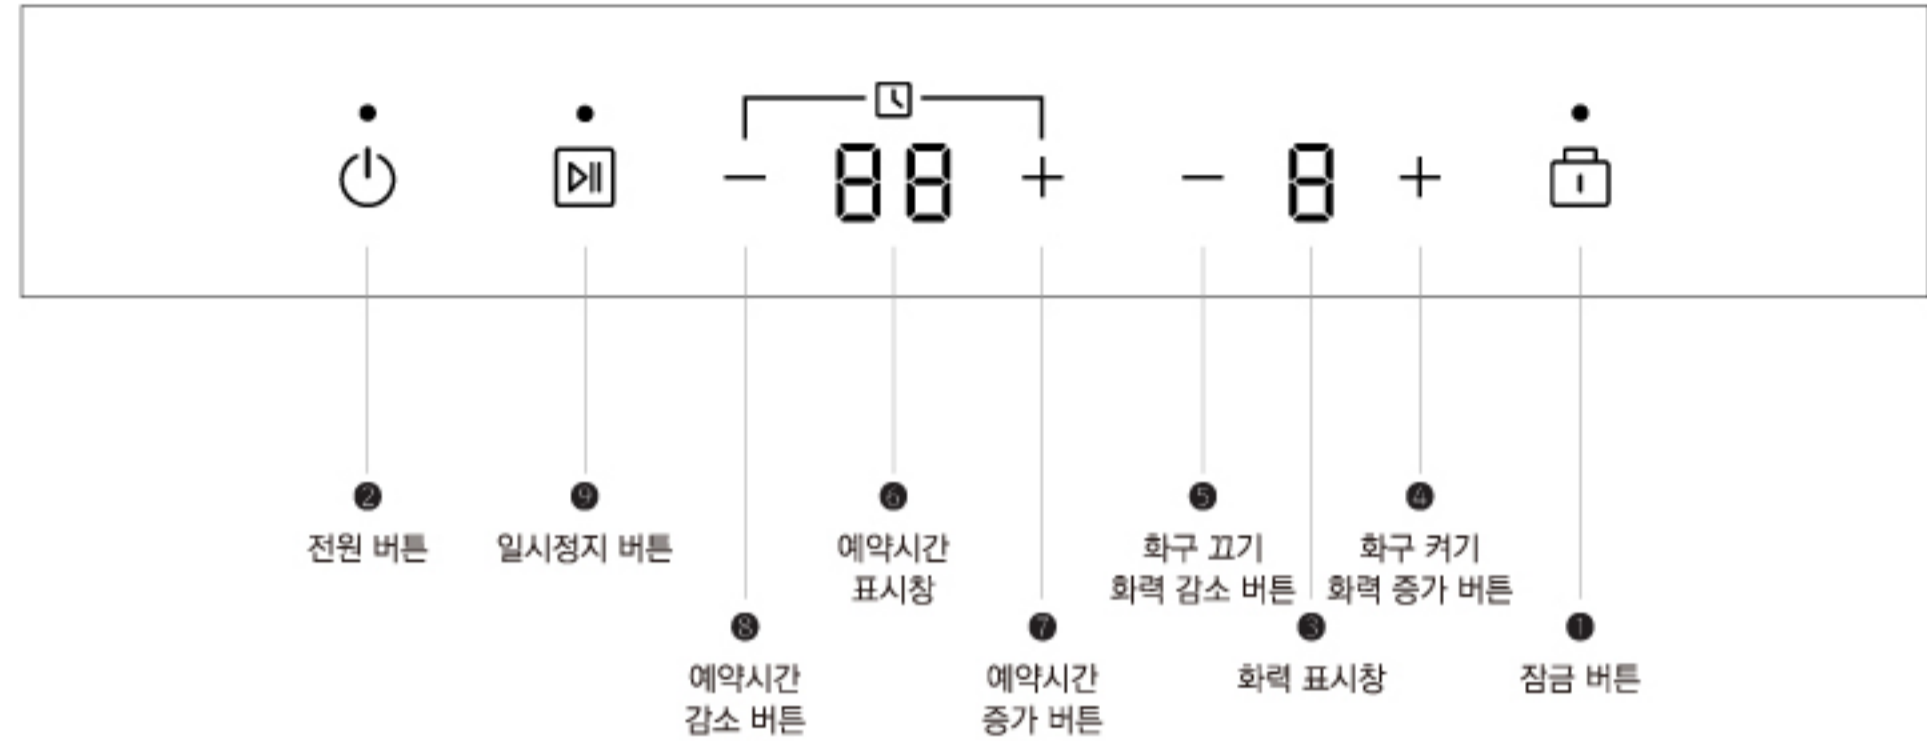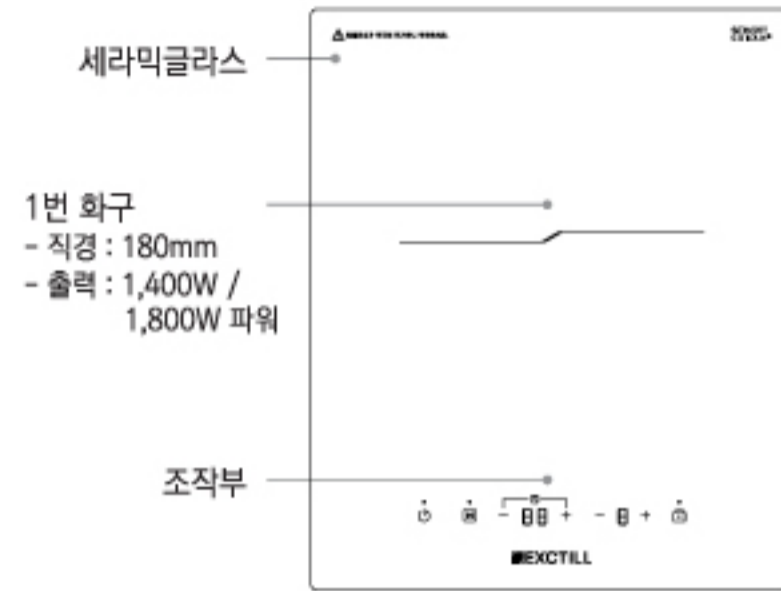

2구 EXCB200ABK

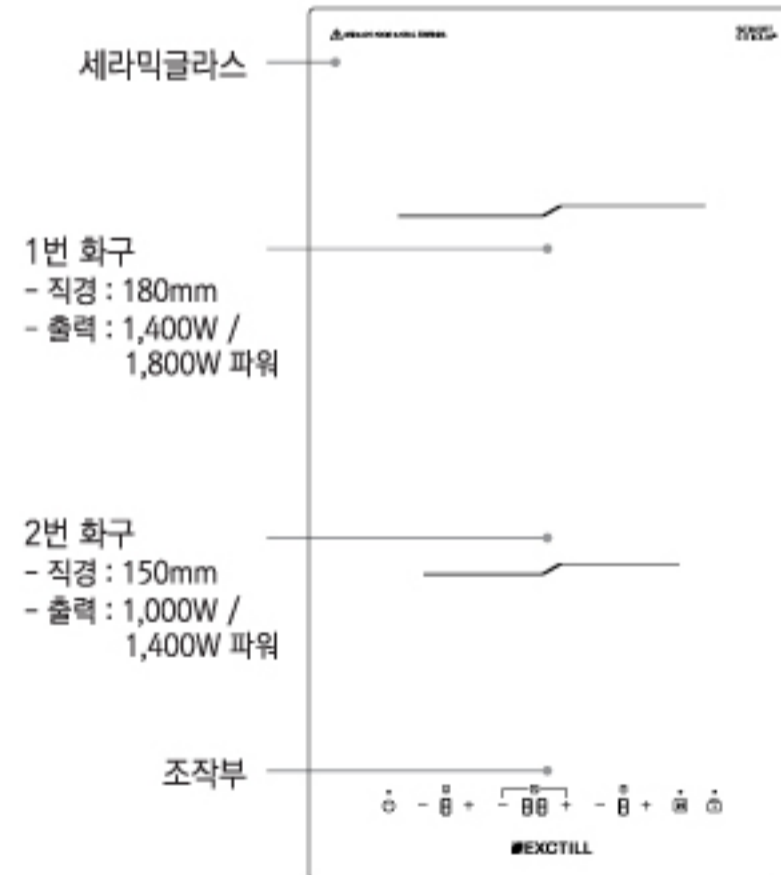

제품 에너지 효율 등급 관련

에너지 소비 효율 등급 라벨 또는 에너지 소비 효율 라벨에 명기된 에너지 비용 표시 사항과 실제 에너지 비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지 사용량, 에너지 사용 시간 또는 전기 요금 인상 등 에너지 가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

버튼 작동 방법 및 제품 사용 방법

1구 EXCB100ABK

번호	버튼 명칭	작동 방법	표시 방법
①	잠금 버튼	길게 눌러 설정 / 해제	설정 시 LED 켜짐 / 해제 시 LED 꺼짐 제품 초기 콘센트에 꽂으면 잠금 상태로 설정
②	전원 버튼	길게 눌러 설정 / 해제	설정 시 LED 켜짐 / 해제 시 LED 꺼짐 잠금이 설정되어 있으면 화력 및 예약시간 표시창에 "LL" 표시
③	화력 표시창	화구가 켜지면 화력 단계 표시	1 ~ P 표시
④	화구 켜기 / 화력 증가 버튼	길게 눌러 화구 켜기 짧게 누르면 1단계씩 화력 증가	9단계로 화구 켜짐 길게 누르면 파워 모드 작동 ("P" 표시) 파워 모드 5분간 작동 후 직전 화력으로 복귀
⑤	화구 끄기 / 화력 감소 버튼	길게 눌러 화구 끄기 짧게 누르면 1단계씩 화력 감소	화구가 꺼지면 잔열이 남아있어 위험하다는 "H" 표시 점멸
⑥	예약시간 표시창	화구가 켜지면 45분으로 예약시간 자동 설정	1분에서 99분까지 표시
⑦	예약시간 증가 버튼	화구 켜기/끄기 버튼을 누른 후 예약시간 증가 버튼을 눌러 예약시간 선택 길게 누르면 5분씩 증가	
⑧	예약시간 감소 버튼	화구 켜기/끄기 버튼을 누른 후 예약시간 감소 버튼을 눌러 예약시간 선택 길게 누르면 5분씩 감소	
⑨	일시정지 설정 / 해제 버튼	길게 눌러 설정 / 해제	설정 시 LED 켜짐 / 해제 시 LED 꺼짐 5분간 작동 후 조작이 없으면 전원 꺼짐

1. 잠금 해제하기

- 제품의 전원 코드를 콘센트에 꽂으면 잠금이 설정되고 잠금 버튼 위에 램프로 표시됩니다.
- 잠금 버튼을 길게 누르면 해제되고 램프는 꺼집니다.
 - ※ 처음 전원 코드를 콘센트에 꽂았을 때 만 잠금이 설정됩니다.
- 잠금이 설정되었을 때 버튼을 누르면 각 표시창에 "LL"로 표시됩니다.

2. 전원 켜기 / 끄기

- 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 켜지고 버튼 위에 램프로 표시됩니다.
- 전원 버튼을 다시 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

3. 화구 켜기 / 끄기

- 화력 증가 버튼 "+" 을 길게 누르면 화력 표시창에 "9"로 표시되며 작동됩니다.
 - ※ 화구가 작동 되지 않고 화력 표시창에 "U" 표시가 나타나면 인덕션에 적합한 조리 용기인지 확인해주세요. (매뉴얼 14P참조)
- 화구가 켜지면 타이머는 자동으로 45분으로 설정됩니다.
- "-" 버튼을 다시 길게 누르면 화구가 꺼집니다.
- 화구가 꺼지면 일정 시간 동안 화구 표시창에 "H" 표시로 잔열이 남아 뜨겁다는 경고 문구가 나타납니다.

4. 화력 조절하기

- 화력 증가,감소 "+,-" 버튼을 짧게 눌러 1~9, P단계의 가열 단계를 선택하세요.

5. 예약시간 설정 기능 사용하기

- 조리 시 예약 시간 설정이 필요한 경우 사용하세요.
- 타이머의 버튼을 선택한 후 시간 올림 버튼을 짧게 누르면 시간이 1분씩 증가합니다.
- 올림 / 내림 버튼을 짧게 누르면 1분씩 증가 / 감소합니다.
- 올림 / 내림 버튼을 길게 누르면 5분씩 증가 / 감소 합니다.
- 시간 설정은 1분부터 99분까지 설정이 가능합니다.

6. 일시정지 기능 사용하기

- 일시정지 버튼을 길게 누르면 일시정지 버튼 위에 램프가 표시됩니다.
- 버튼을 다시 한번 누르면 일시정지 기능 설정 직전의 화력으로 작동됩니다.
 - ※ 일시 정지 기능 설정 후 5분동안 아무런 조작이 없으면 전원이 꺼집니다.

버튼 작동 방법 및 제품 사용 방법

2구 EXCB200ABK

번호	버튼 명칭	작동 방법	표시 방법
①	잠금 버튼	길게 눌러 설정 / 해제	설정 시 LED 켜짐 / 해제 시 LED 꺼짐 제품 초기 콘센트에 꽂으면 잠금 상태로 설정
②	전원 버튼	길게 눌러 설정 / 해제	설정 시 LED 켜짐 / 해제 시 LED 꺼짐 잠금이 설정 되어 있으면 화력 및 예약시간 표시창에 "LL" 표시
③	1번 화구 화력 표시창	화구가 켜지면 화력 단계 표시	1~9 표시
④	1번 화구 켜기 / 화력 증가 버튼	길게 눌러 화구 켜기 짧게 누르면 1단계씩 화력 증가	9단계로 화구 켜짐 길게 누르면 파워 모드 작동 ("P" 표시) 파워 모드 5분간 작동 후 직전 화력으로 복귀
⑤	1번 화구 끄기 / 화력 감소 버튼	길게 눌러 화구 끄기 짧게 누르면 1단계씩 화력 감소	화구가 꺼지면 잔열이 남아있어 위험하다는 "H" 표시 점멸
⑥	2번 화구 화력 표시창	화구가 켜지면 화력 단계 표시	1~9 표시
⑦	2번 화구 켜기 / 화력 증가 버튼	길게 눌러 화구 켜기 짧게 누르면 1단계씩 화력 증가	9단계로 화구 켜짐 길게 누르면 파워 모드 작동 ("P" 표시) 파워 모드 5분간 작동 후 직전 화력으로 복귀
⑧	2번 화구 끄기 / 화력 감소 버튼	길게 눌러 화구 끄기 짧게 누르면 1단계씩 화력 감소	화구가 꺼지면 잔열이 남아있어 위험하다는 "H" 표시 점멸
⑨	예약시간 표시창	화구가 켜지면 45분으로 예약시간 자동 설정	1분에서 99분까지 표시
⑩	예약시간 증가 버튼	설정하려는 화구 켜기/끄기 버튼을 누른 후 예약시간 증가 버튼을 눌러 예약시간 선택 길게 누르면 5분씩 증가	
⑪	예약시간 감소 버튼	설정하려는 화구 켜기/끄기 버튼을 누른 후 예약시간 감소 버튼을 눌러 예약시간 선택 길게 누르면 5분씩 감소	
⑫	일시정지 설정 / 해제 버튼	길게 눌러 설정 / 해제	설정 시 LED 켜짐 / 해제 시 LED 꺼짐 5분간 작동 후 조작이 없으면 전원 꺼짐

1. 잠금 해제하기

- 제품의 전원 코드를 콘센트에 꽂으면 잠금이 설정되고 잠금 버튼 위에 램프로 표시됩니다.
- 잠금 버튼을 길게 누르면 해제되고 램프는 꺼집니다.
※ 처음 전원 코드를 콘센트에 꽂았을 때 만 잠금이 설정됩니다.
- 잠금이 설정되었을 때 버튼을 누르면 각 표시창에 "LL"로 표시됩니다.

2. 전원 켜기 / 끄기

- 전원 버튼을 길게 누르면 전원이 켜지고 버튼 위에 램프로 표시됩니다.
- 전원 버튼을 다시 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

3. 화구 켜기 / 끄기

- 사용하려는 화구의 화력 증가 버튼 "+" 을 길게 누르면 화력 표시창에 "9"로 표시되며 작동됩니다.
※ 화구가 작동 되지 않고 화력 표시창에 "U" 표시가 나타나면 인덕션에 적합한 조리 용기인지 확인해주세요. (매뉴얼 14P참조)
- 화구가 켜지면 타이머는 자동으로 45분으로 설정됩니다.
- "-" 버튼을 다시 길게 누르면 화구가 꺼집니다.
- 화구가 꺼지면 일정 시간 동안 화구 표시창에 "H" 표시로 잔열이 남아 뜨겁다는 경고 문구가 나타납니다.

4. 화력 조절하기

- 화력 증가,감소 "+,-" 버튼을 짧게 눌러 1~9, P단계의 가열 단계를 선택하세요.

5. 예약시간 설정 기능 사용하기

- 조리 시 예약 시간 설정이 필요한 경우 사용하세요.
- 타이머의 버튼을 선택한 후 시간 올림 버튼을 짧게 누르면 시간이 1분씩 증가합니다.
- 올림 / 내림 버튼을 짧게 누르면 1분씩 증가 / 감소합니다.
- 올림 / 내림 버튼을 길게 누르면 5분씩 증가 / 감소 합니다.
- 시간 설정은 1분부터 99분까지 설정이 가능합니다.
- 예약시간의 표시창은 두개 화구 모두 작동 시 예약 시간이 가장 적게 남은 화구를 우선으로 표시합니다.
- 작동 중인 화구의 예약시간을 확인하고자 할 때에는 화력 증가, 감소 "+,-" 버튼을 누르면 선택된 화구의 화력 표시창 하단에 도트가 점멸하며 선택되었다는 표시로 알려줍니다.



6. 일시정지 기능 사용하기

- 일시정지 버튼을 길게 누르면 일시정지 버튼 위에 램프가 표시됩니다.
- 버튼을 다시 한 번 누르면 일시정지 기능 설정 직전의 화력으로 작동됩니다.
※ 일시 정지 기능 설정 후 5분동안 아무런 조작이 없으면 전원이 꺼집니다.