

제품의 특징 및 규격
화구 구성 및 버튼 명칭
버튼 작동 방법
제품 사용 방법
화구 작동 구성 (전력제어기능)
화력에 따른 예약 시간 설정 안내

- 사용설명서는 언제나 볼 수 있는 장소에 보관하여 주세요.
- 사용 전 “안전을 위한 주의사항”을 반드시 읽고 사용해 주세요.
- 본 제품은 가정용이므로 상업용 또는 산업용으로 사용을 금합니다.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

제품의 특징

화력이 강합니다.

1

- 인덕션** - 전자기유도 가열 방식에 의한 가열 방법으로 열효율이 뛰어납니다.
- 라디언트** - 고강도 특수 합금 재료의 열선을 사용하여 순간적으로 강한 화력을 발생 시키므로 신속한 조리를 할 수 있습니다.

경제적입니다.

3

가스처럼 대기 중에 열 손실이 일어나지 않으므로 열효율이 높아 에너지 낭비가 적고 짧은 시간 안에 많은 음식물을 가열할 수 있어 경제적입니다.

무공해 조리기구입니다.

5

열선에 의한 조리방식이므로 밀폐된 공간에서도 산소결핍 및 유해가스 발생이 전혀 없어 조리 환경이 항상 쾌적합니다.

안전합니다.

2

제품 작동 후 표면의 온도를 감지하여 일정한 온도 이하로 내려갈 때까지 'H' 표시로 잔열이 남아 있음을 안내해 주어 안전하게 사용할 수 있습니다.

디자인이 미려합니다.

4

제품 표면은 고강도 세라믹 글라스로 가스레인지 처럼 돌출 부위가 없어 청소가 간편하고 충격, 긁힘, 오염 등에 강하며 주방 환경을 세련되게 합니다.

편리합니다.


6

작동상태를 디스플레이로 안내해 주므로 쉽게 확인할 수 있습니다.


제품 규격

모델명	SEKA210ABK	
정격전압	AC220V ~, 60Hz	
소비전력	최대 3,300W (전력제어)	
	1번 화구	1,500 W / 2,100 W (파워)
	2번 화구	1,500 W / 2,100 W (파워)
	3번 화구	950 W / 2,000 W (파워)
화구직경	1번 화구 (IH) 210mm / 2번 화구 (IH) 210mm / 3번 화구 (RH) 210mm	
제품크기	580(가로) X 500(세로) X 78(높이) mm	
설치(빌트인)크기	560(가로) X 480(세로) X 80(깊이) mm 이상	
제품중량	약 10.4 kg	

화구 구성 및 버튼 명칭

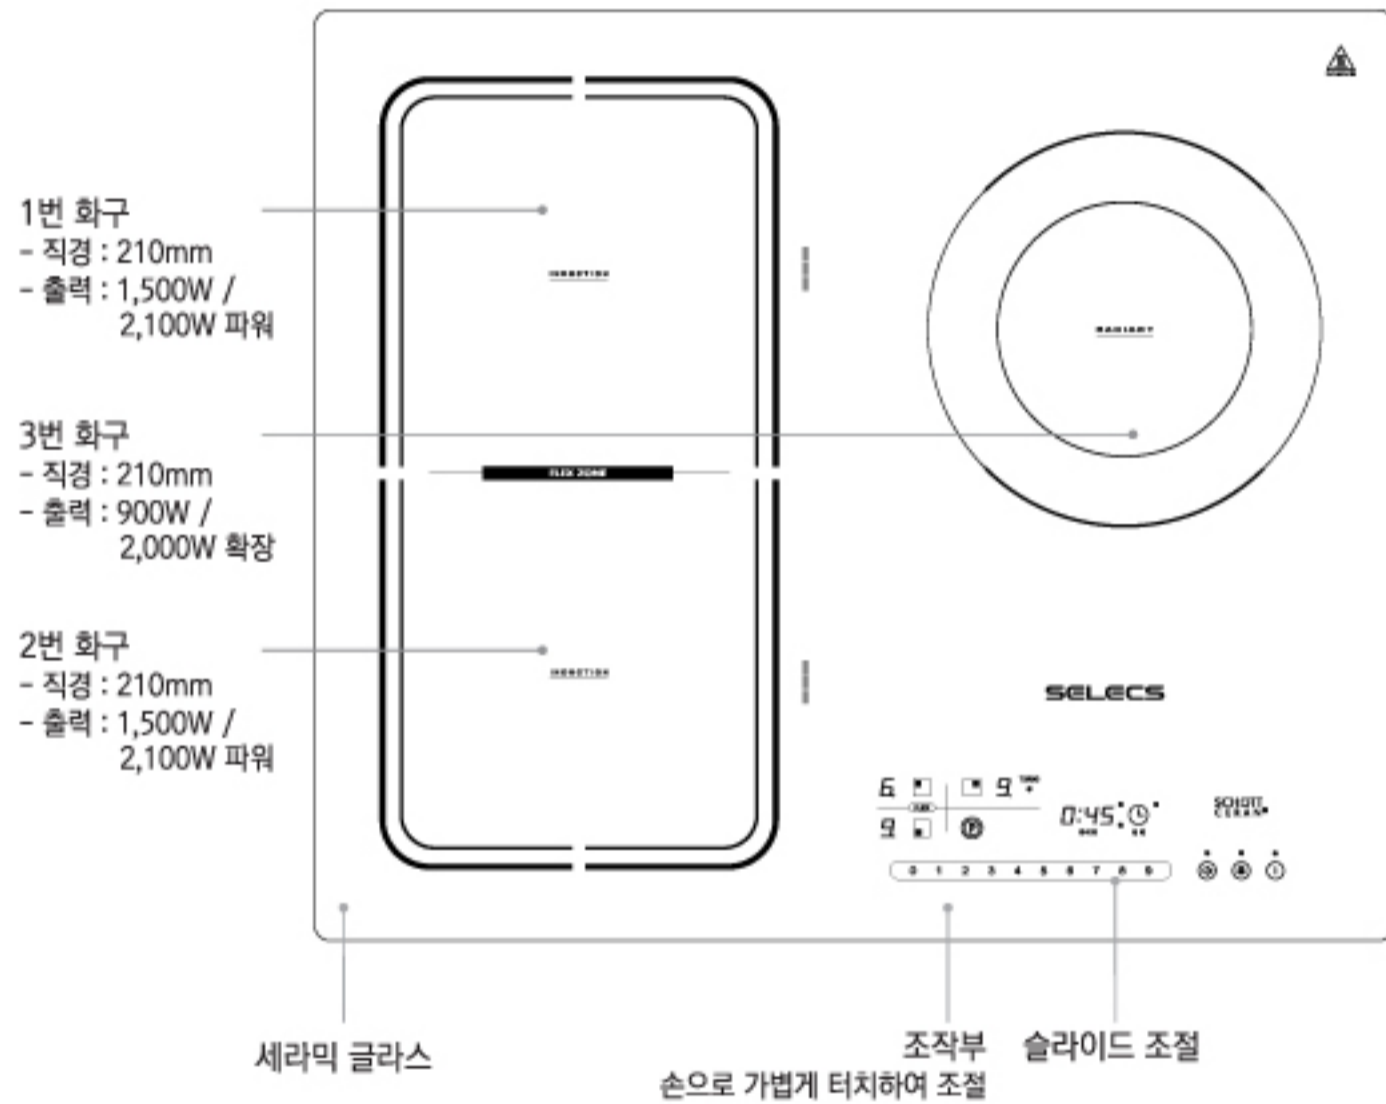

터치 조작부

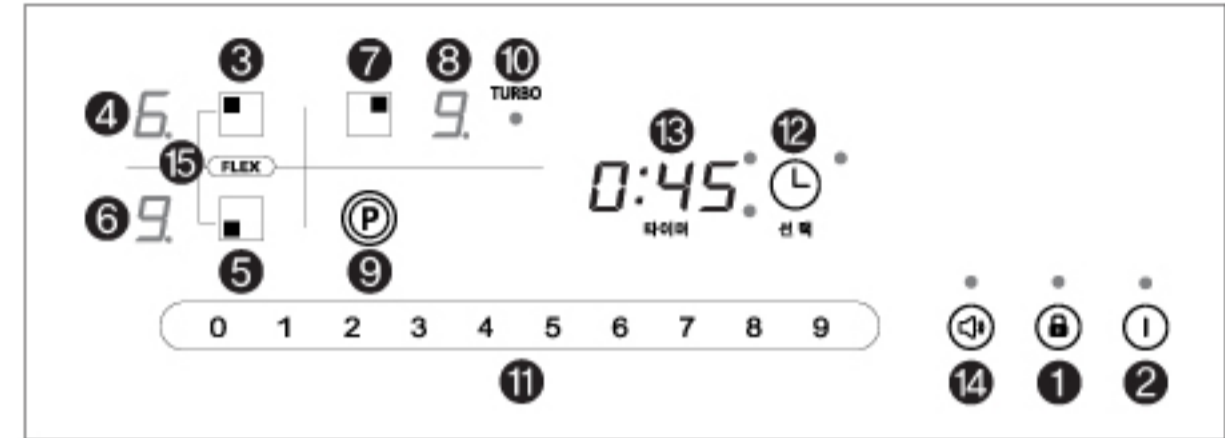

- ① 잠금 · 해제 버튼 / 표시 창
- ② 전원 버튼 / 표시 창
- ③ 1번 화구 선택 버튼
- ④ 1번 화구 표시 창
- ⑤ 2번 화구 선택 버튼
- ⑥ 2번 화구 표시 창
- ⑦ 3번 화구 선택 버튼
- ⑧ 3번 화구 표시 창
- ⑨ 파워 모드 / 듀얼(확장) 설정 버튼
- ⑩ 듀얼(확장) 표시 창
- ⑪ 화력 / 타이머 조절 버튼 (슬라이드)
- ⑫ 타이머 선택 버튼 / 화구 표시 창
- ⑬ 타이머 표시 창
- ⑭ 음성 안내 볼륨 조절 버튼 / 표시 창
- ⑮ 플렉스 존 설정 버튼

제품 에너지 효율 등급 관련

에너지 소비 효율 등급 라벨 또는 에너지 소비 효율 라벨에 명기된 에너지 비용 표시 사항과 실제 에너지 비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지 사용량, 에너지 사용 시간 또는 전기 요금 인상 등 에너지 가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

버튼 작동 방법



번호	버튼 기능	작동	비고
①	잠금·해제 버튼 / 표시창	짧게 2회 터치 잠금 / 해제	1초 이내 2회 터치
②	전원 버튼 / 표시 창	길게 누르면 켜짐 / 꺼짐	
③	1번 화구 선택 버튼	길게 누르면 켜짐 / 꺼짐	짧게 누르면 1번 화구 선택
④	1번 화구 표시창	작동 중인 화력 표시	
⑤	2번 화구 선택 버튼	길게 누르면 켜짐 / 꺼짐	짧게 누르면 2번 화구 선택
⑥	2번 화구 표시창	작동 중인 화력 표시	
⑦	3번 화구 선택 버튼	길게 누르면 켜짐 / 꺼짐	짧게 누르면 3번 화구 선택
⑧	3번 화구 표시창	작동 중인 화력 표시	
⑨	파워 모드 / 듀얼(확장) 설정 버튼	짧게 누르면 파워 모드 켜짐 / 꺼짐 짧게 누르면 듀얼 모드 켜짐 / 꺼짐	
⑩	듀얼(확장) 표시 창	듀얼 (확장) 작동 표시 램프	
⑪	화력 / 타이머 조절 버튼 (슬라이드)	짧게 눌러 1~9단계 화력 즉시 선택 / 숫자를 선택하여 타이머 설정	짧게 0단계 누르면 화구 꺼짐
⑫	타이머 선택 버튼 / 화구 표시 창	짧게 눌러 화구 선택 후 타이머 설정 / 화구위치 표시	1분~10시간까지 설정
⑬	타이머 표시 창	화구에 남은(설정) 시간 표시	2개 화구 이상 작동 시 예약시간이 가장 적게 남은 화구부터 표시
⑭	음성 안내 볼륨 조절 버튼 / 표시창	짧게 눌러 0~5단계 볼륨 조절	초기 설정 볼륨 3단계
⑮	플렉스 존 설정 버튼	1, 2번 화구 동시에 3초간 누르면 설정 / 해제	1, 2번 화구 표시창에 램프 점등

제품 사용 방법



잠금 / 해제


잠금 · 해제 버튼을 짧게 2회 터치하면 잠금 및 해제를 설정할 수 있습니다.
잠금이 설정된 후 조작할 경우 모든 표시창에 2초간 "L"로 표시 후 사라집니다.



전원 켜기

전원 버튼을 길게 누르면 타이머 표시창에 "on"으로 표시되며 전원 버튼 위쪽에 LED가 표시됩니다. 모든 화력 표시창에는 "0"으로 표시됩니다.
전원을 켜고 2분 동안 아무런 조작이 없으면 절전 모드로 전환됩니다.

• 초기 작동 시 잠금 해제 버튼을 눌러 해제 후 사용하여 주세요.

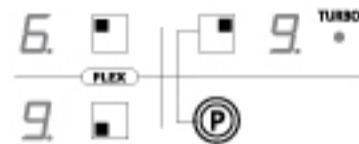

화구 켜기 / 끄기

사용할 화구의 버튼을 길게 누르면 해당 화구가 켜집니다.
최초 화력은 "9단계"로 설정됩니다.
화력 조절 (슬라이드) 버튼을 1~9단계 까지 짧게 눌러 원하는 화력 단계로 설정할 수 있습니다. 조리가 끝난 후 화구를 끄려면 해당 화구의 버튼을 길게 누르거나 화력 조절 (슬라이드) 버튼 "0"을 누르면 꺼집니다.

화구가 꺼진 후 화력 표시창에 "0, H" 표시가 0.5초 간격으로 표시되며 잔열이 남아있다는 경고 표시를 해줍니다.

• 화구가 꺼져도 세라믹 글라스 표면에 잔열이 남아 뜨거우니 주의하여 주세요.
• 화구의 화력 단계에 따라 LED로 표시해줍니다.



TURBO

파워 (듀얼) 모드 설정 / 해제

※ 1, 2번 인덕션 3번 라디에트 화구가 작동 중일 때 5분간 고화력으로 작동할 수 있는 기능입니다.

인덕션(1, 2번 화구) 파워 기능
파워 기능으로 작동할 화구를 선택 후 "P" 버튼을 길게 누르면 해당 화구의 화력 표시창에 "P"라고 표시되며, 5분 후 직전의 화력으로 복귀되어 작동됩니다.

라디에트 듀얼(3번 화구) 확장 기능
3번 화구를 선택 후 "P" 버튼을 길게 누르면 화구의 외측이 켜지면서 듀얼 모드로 확장되어 작동되며, "TURBO" 버튼 아래의 램프가 켜집니다.

• 전력제어 기능으로 파워/듀얼 모드가 작동되지 않을 때는 타이머 표시창에 "Po"로 표시됩니다.
• 라디에트 듀얼 확장 기능 사용 중에는 인덕션 파워 기능을 사용할 수 없습니다.

화력 / 타이머 조절 (슬라이드)

슬라이드 버튼의 "1~9" 버튼을 짧게 눌러 "1~9" 단계까지 화력을 즉시 선택할 수 있습니다.
숫자 버튼을 눌러 예약 시간을 설정할 수 있습니다.

• 0 버튼을 누른 후 4초간 화력 변경이 없을 때 화구가 꺼집니다.



타이머 설정

선택 버튼으로 예약시간을 설정할 화구를 선택한 후 타이머 버튼을 길게 눌러줍니다. 슬라이드 버튼으로 시간을 선택한 후 타이머 버튼을 다시 누르면 설정이 완료됩니다.

시간을 선택한 예약시간은 1분에서 10시간까지 설정 가능합니다.



화구 최초 작동 시 45분으로 설정되어 있습니다.

두 개 이상의 화구가 작동 중일 때는 타이머 설정이 완료된 후 가장 적게 남은 화구의 예약시간을 표시해 줍니다.



화력	설정 시간	예약 시간 표시	화력	설정 시간	예약 시간 표시	화력	설정 시간	예약 시간 표시
1	10 시간	10 : 00	4	7 시간	7 : 00	7	4 시간	4 : 00
2	9 시간	9 : 00	5	6 시간	6 : 00	8	3 시간	3 : 00
3	8 시간	8 : 00	6	5 시간	5 : 00	9	2 시간	2 : 00

예약시간은 최소 1분에서 최대 10시간까지 설정이 가능합니다. 화력 단계에 따라 최대 예약 가능 시간이 다릅니다.

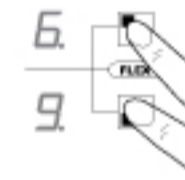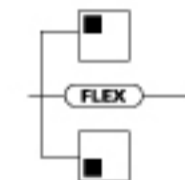

플렉스 존 설정 / 해제

인덕션 1,2번 화구를 동시에 사용할 수 있는 기능입니다.
인덕션 1,2번 화구 버튼을 동시에 길게 누르면 플렉스 기능이 작동됩니다.
기능이 작동되면 화구의 화력 표시 옆에 ". "로 표시됩니다.
기능이 작동 중일 때 화력을 조절하면 두 화구의 화력은 동일한 화력으로 작동됩니다.

기능을 설정하여도 두 화구 중 용기가 없는 화구는 작동되지 않으며 플렉스 기능은 해제됩니다. 기능 사용 중일 때 두 화구의 어느 화력을 조절하여도 동시에 조절되어 작동됩니다.

기능 사용 중 파워 버튼을 누르면 동시에 인덕션 파워 기능이 작동됩니다.

• 전력제어기능으로 파워/듀얼 기능이 작동되지 않을 때는 타이머 표시창에 "Po"로 표시됩니다.



음성 안내 볼륨 조절

음성 버튼을 길게 누른 후 음성 볼륨 단계를 "0~5" 단계까지 설정할 수 있습니다. 초기 음성 볼륨은 "3" 단계로 설정되어 있으며 버튼 위의 램프로 표시됩니다. 가볍게 음성안내 볼륨 조절 버튼을 누를 때 마다 "0~5"까지 순차적으로 볼륨단계를 반복합니다. (0-1-2-3-4-5-0-1 ···)